#### 大阪ガス 本社・支社 所在地および電話番号

```
本社・ガスビル
         大阪市中央区平野町 4 - 1 - 2 電話 大 阪 05 (202) 2221 - 5541
       社 大阪市西成区玉出来2-9-41 電話 大 阪 06 (652) 0001 - 5557
       社 大阪市淀川区十三本町3-6-35 電話 大 版 06 (301) 1251 思532
    支 社 堺市优吉橋町 2 - 2 - 19 電話 堺 0722 (38) 1131 - 2590
       社 高槻市藤の里町39-6 電話高 槻 0725 (71) 0361 巻569
         西宮市和上町4-11 電話西宮 0798 (26) 3101 〒662
         東大阪市稲業2-3-17 電話河内 0729 (62) 1131 型578
         权方市西田宮町16-17 電話枚 方 0720 (41) 1251 毎573
         神戸市中央区相生町 5-13-10 電話 神 戸 078(576) 5231 - 650
       社 京都市中央区岛丸通御池角 電話京 都 075(231) 8151 25604
       社 杂良市学副北 2 - 4 - 1 電話奈 良 0742 (44) 1111 電631
         和 歌 山 市 本 町 1 - 1 - 1 電話 和歌山 0734 (31) 2481 悪640
         姫 路 市 排 屋 町 4 − 8 電路 姫 路 0792 (85) 2221 ∞670
    支 社 加古川市加古川町栗津29-1 電話 加古川 0794 (21) 1801 - 5675
    支 社 豊 岡 市 三 坂 町 6 - 57 電話量 岡 07962 (3) 2221 - 5668
    支 社 草津市追分町字荒場 680-1 電話 草 津 0775 (62) 5311 - 525
    支 社 彦 根 市 人 東 町 12 - 11 電話 彦 根 0749 (22) 3131 - 522
(長浜営業所) 長浜市南呉服町3-4 電話長 浜0749 (62) 7171 - 526
```

大阪ガス株式会社

·RFタイプ 〈冷媒加熱式〉


## ガスルームエアコン

室内ユニット

室外ユニット

**48-718**(アーバングレー) 48-719(アーバンホワイト) (N)43-029 (4)43-029 (P)43-029

## 取扱説明書(保証書付)

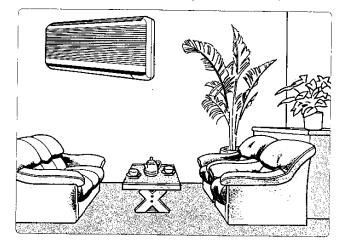

**空**大阪ガス

ご使用前に必ずこの説明書をよくお読み のうえ、正しくお使いください。なお、 ご不明な点があればお買い求めの販売店 にお問い合わせください。

### -ごあいさつ---

このたびは、大阪ガスのガスルームエアコンを お買い求めいただき、ありがとうございました。 別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を 大切に保管してください。

	ヘーン
■エアコンのはたらきと特長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
■各部のなまえ	3~6
圓リモコンの取扱い⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯	7~8
宣運転の前に	9~10
圓運転のしかた ■自動	11~12
■暖房・冷房・ドライ	13~14
■タイマーのセット	15~16
■おやすみ	17
■風向の調節	18
■別売り品のご紹介	19
■応急運転	20
圓必ずお守りください⋯⋯⋯⋯⋯	21
■上手な使いかた	22
■お手入れのしかた	23~24
圓ご使用上の注意・知っていただきたいこと⋯⋯	25
②設置について	26
≣故障かな?と思ったら	27~28
■転居や設置場所の変更の場合	29
⑤アフターサービス	30
■使用ガス・使用電源について	30
■仕 様	31
<b>■外形寸法</b>	32
■大阪ガス本社・支社所在地および電話番号 ⋯⋯⋯	

## ロエアコンのはたらきと特長

●このルームエアコンは次の3種類の運転ができます。

夏は冷房	冬は暖房	梅雨どきにドライ
	ول	
●冷媒がお部屋の熱を吸収し て冷房します。吸収した熱 は室外へ放出します。	<ul><li>◆冷媒をガスの炎で一気に援め室内へ運び、お部屋を援めます。</li></ul>	<ul><li>ゆるや力な微菌で室温をほ とんど変えずに除湿を主体 にした運転をします。</li></ul>

#### ●特 畏

### 1 自動運転

ボタンひとつ押すだけ。シーズン通じて快適コンティション。 (⇒12ページ)

### 2 24時間プログラムタイマー

- ●一度タイマーをセットすると、次の日からは自動的にタイマー運転ができます。(⇒15ページ)
- 優房は設定時間の30分前にオン、冷房・ドライは設定時間の15分前にオンします。


### 3 おやすみ運転


おやすみになるときに。5時間運転して自動停止し、つけっ放しを妨ぎます。 (★17ページ)


### 4 風向自動運転

暖房・治房・ドライ時それぞれ運転に合わせて風向を自動的にコントロールします。 (⇒18ページ)

### 口各部のなまえ

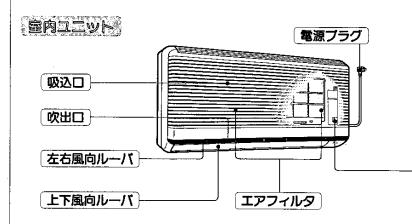

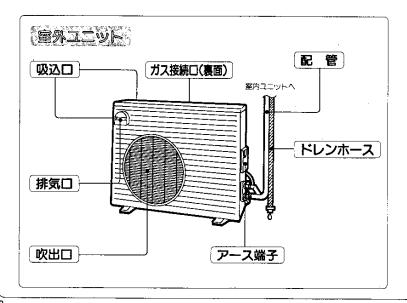

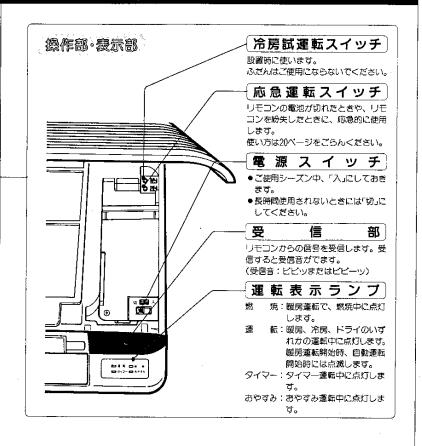

### ご注意

#### 電源スイッチについて

●エアコンを長時間、運転されないときは、「切」にしてください。 リモコンで「停止」にしただけでは、約2.5ワットの電力を消費しています。

### 口各部のなまえ

### ― リモコン ―

連転モード

+a 1 1:3Ω.

•

風向自動

あやすみ 連転/停止

風向白動

' כבקב


2

風向設定

### リモコンの取り出しかた




## 2 パネルを開ける

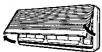

## 3 リモコンを取り出す



### **4** バネルを閉じる

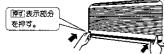

### 発信部

信号を発信します。

### 運転表示部

「自動」、「暖房」、「冷房」、「ドライ」の いずれかの運転状態を表示します。

### おやすみポタン

ボタンを押すとおやすみ運転 をします。

(➡17ページ)

### 手かけ部

フタを開けるとき、ここに指を かけます。

### 運転切換ボタン

ボタンを押して、「自動」、「暖房」、 「冷房」、「ドライ」の切換えを行い ます。

### 風向自動ボタン

ボタンを押すと風向自動運転を します。 (➡18ページ)

### 運転/停止ボタン

ボタンを押すと運転を開始します。 本体運転表示ランプ点灯中に押すと すべての運転を停止します。

### 温度調節ボタン

ボタンを押すことにより、表示部の 設定温度を調節することができます。 (自動運転以外)「26・27」などの数字 は設定温度のめやすです。 たとえば 「26」によすと室温はほぼ26°Cにな ります。

### 風量切換ポタン

ボタンを押して、お好みの風量を選びます。「風量自動」、「微」、「競」「強」で切換わります。

### 風向設定ボタン

ボタンを押すと風向の調節ができ ます。(→18ページ)

### ご注意

- ●ボタン類は、ひとつずつ押してください。二つ同時に押すと、正しい設定ができません。
- 運転切換、温度調節、風量切換の設定を変更する場合、ボタンから手を難した後、 "▲"の発信表示が点灯して、設定変更が行われます。
- ●運転/停止ボタンを押しても、表示部は消えませんが、異常ではありません。
- ●運転停止中も設定変更でき、室内機が反応しますが異常ではありません。

### ロリモコンの取扱い

### 電池の入れかた

### 7 裏ブタをはずす



## 2 乾電池を入れる




3 裏ブタを取り付ける

4 12:00の点滅を確認

時刻を合わせる (➡8ページ)



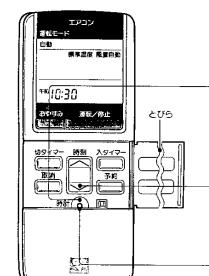

### 現在時刻の合わせかた

**1** リモコンの とびらを開ける




2 時計ボタンを押す



●午前または、午後の文字が 点滅。

3 時刻を合わせる

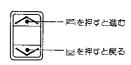

4 時計ポタンを押す



●午前または午後の文字が点 灯し、現在時刻がセットされる。

### ご注意

### 電池について

- ●受信音が不安定になったり、近よらないと動作しなくなったら、電池を取換えてください。
- 充電式(Ni-Cd)電池は、寸法、形状、性能の一部が異なりますので、使用できません。
- 取り換えは、2個とも新しい、同種のものに。
- ●長期間ご使用にならないときは、全部、取り出しておいてください。
- ●電池の寿命は約1年間です。
- ●電池を交換したとき、リモコンの表示部に、全ての運転表示が点灯し、リモコンでの運転ができなくなることがあります。このようなときには、いったん電池を取り出し、運転/停止ボタンを数秒押し、さらに約30秒後に、もう一度⊕のの表示通りに入れてください。

### ご注意


### タイマーは現在時刻を基準に設定

●時刻を正しく合せないと、正しくタイマーガセットできません。

## 口運転の前に

### リモコンの歌扱い

### 手に持って操作するとき

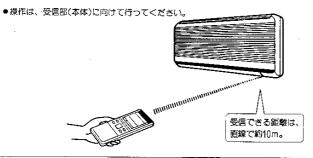

壁などに取り付けるとき ― 事前にその位置で受信することを確認してください。 ―

ホルダーをねじで止める



リモコンの取り付け







### ご注意

### リモコンを取扱うときは

- ●落としたり、投げたりしないでください。また、水などガカカらないようにしてください。
- ●直射日光のあたる場所、ストーブなどの近くに置かないでください。
- ●受信部との間に信号をさえぎるものがないようにしてください。

### 運転前の準備

7 ガス栓をいっぱいに開ける




冷房または、ドライ運転時には、開ける必要はありません。

2 電源ブラグをコンセントに差し込む




3 電源スイッチを「入」にする

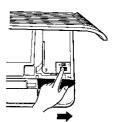

 電源スイッチは、シーズン 後には「切」にしてください。 「入」にしておきますと、リ モコンで停止しても、約2.5 ワットの電力を消費してい ます。

### 口運転のしかた

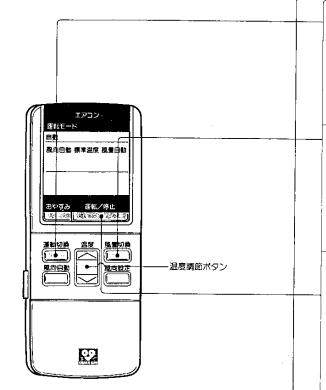

「自動」を選ぶ





● 通常は、「自動」の「標準温 度」に合わせますが、お好 みにより、「高め」、「低め」 のセットもできます。 「高め」にするには「温度

調節ボタン」の下を、「低 め」にするには 🗠 を押し ます。それぞれ、**▲**▼の 表示のいずれかが、標準

温度の上下にでます。

2 風量のセット





●「自動」のほか、3段階の 風量が選べます。

自動にセットした場合の表示 風量白動

強風にセットした場合の表示

●運転の始めに、室温を測

運転/停止ボタンを押す



定し、暖房、冷房、ドラ イのいずれかをエアコン ガ決めて運転します。(判 定中は、運転ランプが20 秒間点滅します。)

設定温度はリモコンでの 温度調節に関係なく自動 的に決まります。

●自動運転がお好みに合わ ない場合、次ページのい ずれかの運転に切り換え てください。

### 運転を停止するときは 自動運転のしくみ

1 1			
ĺ	24℃以上	冷房	約27℃
	24℃未満 21℃以上	ドライ	約24°C

暖房

運転の種類 設定温度

約22°C

- ●運転のはじめに室温をチェックし、室温に応じて暖房 ・冷房・ドライのいずれかと設定温度を自動的に決め ます。
- ◆冷房・ドライ時で室温が設定温度よりも低かったり、 暖房時で室温が高い時は送風になります。
- ●自動運転がお好みに合わない場合は、13~14ページの いずれかの運転に切り換えてください。


運転/停止

もう一度、運転/停止ボタンを押す。

運転ランプ消灯。

21°C未満

### ロ運転のしかた 一曜房・冷房・ドライー

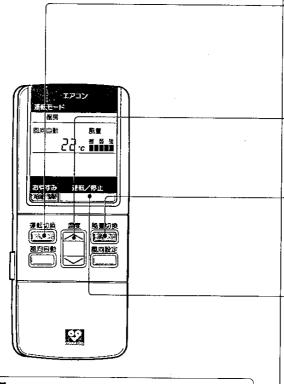

(例)暖房運転で設定温度22°Cの場合

運転の種類を選ぶ 運転切換





ホタン類の操作はひとつ ずつ。

●温度範囲は「16℃~30℃」。 ●不を押すと温度ガ上がり、

☑を押すと温度が下がる。

2 室温のセット





おすすめ温度 ●暖 房:20~24°C ●ドライ:24~25°C ●冷 房:26~28°C

3 風量のセット 風量切換





●「自動」のほか、3段階の風 量が選べる。 自動にセットした場合)

風量自動 強風にセットした場合)

/ドライ運転時には、超微\ (風間定になります。

運転/停止ボタンを押す



運転ランプ点滅後点灯。燃 焼ランプは着火後点灯。 /冷房、ドライ時は運転ラ\

(ンプのみ点灯。

運転を停止するときは

もう一度運転/停止ボタンを押す。



運転ランプと燃焼ランプ消 灯。

/冷房、ドライ時は、運転\ 「ランプ消灯。

### ドライ運転について

- ●ドライ運転されるときは、室温より1~2℃低めに温度をセットします。(設定 温度より、室温のほうが低い場合は、送風のみとなりますので、除湿効果は得 られません。)
- ●セットされた温度までは設定風量で冷房運転し、その後、微風のドライ運転に
- (ドライ運転は、10分間運転し、6分間停止します。以降これをくり返します。) あすすめ季節: 梅雨どき、秋の長雨どき。


## ロタイマーのセット

一度セットすると、次からは運転/停止ボタンを押すだけで同じ運転ができます。 (タイマーランプ点灯)

タイマーのセットを するときは

リモコンのとびらを開ける。 E DE 入タイマーを予約すると

予約された時刻には、ほぼお望みの室温になるよ う、暖房時は予約時刻の30分前に、冷房・ドライ 時には15分前に運転を開始します。

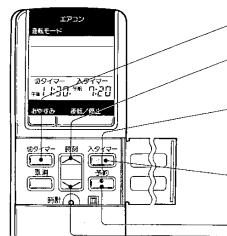

## 

(例)午前7:20の入夕イマーを 午前6:20に変更する を押す。

予約時間の変更

で午前6:20に合わ

を押す。

(例)入タイマーを取消す (例)午後11:30の切りイマーを **2** き押す。

〈タイマーランプ消灯)

を押す。

予約していて、停電した

**予約のしかを** (例)午後11時30分に停止させ、午前7時20分に運転させる

切タイマーを予約する場合: 手順1~3

おやすみになるときに

切タイマーを押す





● "切タイマー"が約30秒間 点滅します。その間に予 約してください。

時・分を合わせる

午後11:30に合わせる。





●否を押すと、10分きざみ で時刻が進み、💹を押す と戻ります。

リモコンを本体に向けて、 予約を押す





本体タイマーランプが点 灯します。

入タイマーを予約する場合:手順4~6

ご帰宅時やおめざめに合わせて

**4** 入タイマーを押す





● "入タイマー"ガ約30秒間 点滅します。その間に予 約してください。

時・分を含わせる 午前7:20に合わせる。





●門を押すと、10分きざみ で特刻が進み、┕√を押す と戻ります。

リモコンを本体に向けて、 予約を押す







◆本体タイマーランプが点 灯します。

●組み合わせる場合は、1~6の手順でセットしてください。

### 口おやすみ運転

おやすみ運転は、11~14ページのいずれかの運転操作をしてから行ってください。

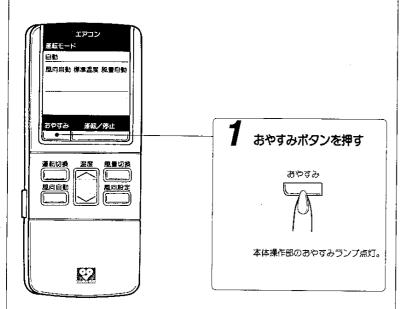

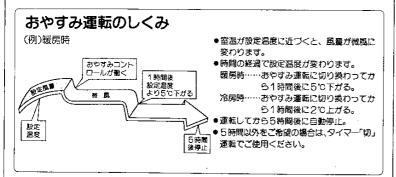

## 口風向の調節

風向自動運転 自動的に上下の風向が切り換わります。電・冷景感を高め、窒息のムラをなくします。

- ●風向自動ポタンを押します。
- ◆左右の風向調節は、直接、手で行ってください。



運転表示部



#### 観房運転のとき

運転始めのときなど、風の温度が低いとき には、上下ルーバは水平に、暖まったら下 向きに切り換わります。

### 冷房・ドライ運転のとき

上下ルーパガ上下にスイングし、涼風感を 高めます。

風向歌定運転。 お好みの風向を、リモコンで調節できます。 お風呂あがりなどに効果的。

#### 風向設定ボタンを押します。

水平から下向きに、上下風向ルーバガ動きま す。お好みの位置で、指を離してください。

◆左右の風向調節は、直接、手で行ってください。



#### 暖房運転のとき

水平~下向き75度の範囲で調節できます。

### 冷房・ドライ運転のとき

水平~下向き45度の範囲で調節できます。

## 口別売り品のご紹介

細かいチリやタバコの煙など、閉め切りがちなお部屋には、目に見えないホコリがいっぱいあります。別売り品の空気清浄フィルタをご使用になると、空気中にある0.01ミクロンまでのチリや、ホコリ、また、タバコの煙や花粉などを軽減し、赤ちゃんやお年寄りにもやさしい、きれいで健康的な空気をつくります。 くわしくは、お買上げの販売店にご相談ください。

### 空気清浄フィルタ






品番:48-215(2枚1組)

- ●空気清浄フィルタは約3ヵ月ご使用になれます。ただし、使いすてです。洗っても再使用はできません。
- 取扱い方は、空気清浄フィルタ に添付の取扱説明書をごらんく ださい。

### 口応急運転

リモコンをなくしたときや、電池切れのときに、応急的にご使用ください。 自動運転を行います。

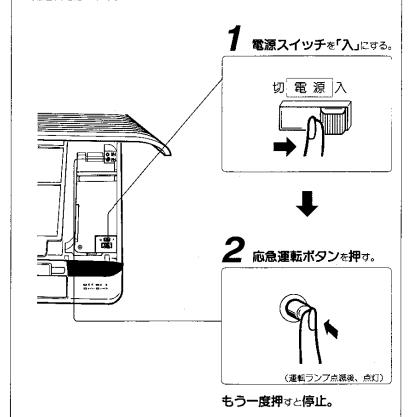

## 口必ずお守りください



### | 吸込口・吹出口に棒などを入れない



●電気部品やファンに触れると危険です。

### 長時間お肌に冷風を当てないで水をかけない





### 電源コードをひつばらない





◆熱のためプラスチック部分が変形することがあります。

### 吸込口・吹出口をふさがない



●性能が低下したり正常な運転ができません。

### 他の目的に使用しないで



### 口上手な使いかた

### 冷やしすぎ、暖めすぎの ないように



🥄 ●電気代やガス代のむだ使いになります。

### 窓にはカーテンを



窓や戸はきちんと閉めて



エアフィルタの清掃はこまめに



風向自動を、おすすめします。



タイマーを使う



## 口お手入れのしかた

### お手入れのまえに

電源スイッチを切にする





### 次のものは使わない

- ◆40℃以上のお湯変形、変色の原因になります。
- 揮発性のもの製品をいためることがあります。



### シーズン中

エアフィルタの清掃 2週間に1回がめやすです。



**ク 清掃**する



- ●ホコリは、掃除機で吸い取るか、水洗いを してください。水洗いしたときは、日陰で よく乾かします。
- ●フィルタは、デマエ表示を手前に取り付けます。

### 本体・リモコンの清掃

◆やわらかい布で、からぶきを。



### シーズン後

- 少の設定で、2~3時間運転を
  - 運転の種類:暖房
  - ●温 度 設 定:16℃

機械内部を乾燥させるためです。

2 運転を止め、電源ブラグをぬく



7 ガス栓を閉める



### 室外ユニットの点検


- ■点検の際のご注意
- ●ガスの接続部をはずしたり、機器の分解はしないでください。
- ■日常の点検
- 機器のまわりに燃えやすいものはありませんか。
- 機器の外貌に異常は見られませんか。
- 機器のまわりにガスの臭気はありませんか。

### シーズン前

**1** ガス栓を開ける



2 エアフィルタを清掃し、 取付けてから運転を

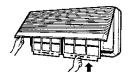

3 室内ユニット・室外ユニット とも**吹出口や吸込口**をふ さいでない力**確認**を



### 点検整備

■ルームエアコンを数シーズンご使用になります と内部が汚れ性能が低下することがあります。 ご使用状態によっては、においが発生したり、 ゴミ・ホコリなどにより除湿水の排水が悪くの ることもあります。通常のお手入れとは別に点 検整備(有料)をお勤かします。点検整備はお質 上げの販売店にご相談ください。

### 口ご使用上の注意・知っていただきたいこと

### 高温部に手を触れない

●使用中および消火直後は、室外ユニット排気口部およびその周辺は、 高温になっていますので、絶対に手を触れないでください。



#### 火災の予防を

- 室外ユニットの上や周囲には、燃えやすいも。 のを置かないでください。また、排気口の上 に洗たく物などをのせないでください。
- ●火をつけたままでは、外出は絶対にしないで ください。
- ●使用後は、燃焼ランプ(室内ユニット)が消え たことを、確力めてください。

### ガス事故防止

- ●ガス漏れに気付いたときは、すぐ使用をやめ てガス栓を閉め、お買上げの店まだは大阪ガ ス支社・営業所に連絡してください。
- ●万一、ガス漏れした時は、絶対にマッチやラ イターの使用、近くの電源プラグや電気器具 のスイッチの「入・切っをしないでください。

### 外気温度が24°C以上のときの暖房運転はさけて ₅

運転を続けますと、機械保護のため、室外コ ニットガ運転を停止することがあります。



機械の保護

### 室外ユニットが運転を停止しますと、 約3分間は運転を再開しません

●これは、機械を保護するためで、故障ではあり ません。そのまましばらくお待ちください。



3分間

#### 暖房運転開始直後は

- 暖房運転開始直後は約2~3分間本体運転表 示ランプガ点滅し、室内ファンは廻りません。 そのまましばらくお待ちください。 燃焼ランプも一時消えることがあります。
- ◆やがて点滅から点灯に変わると温風が吹出し ます。

#### 運転条件

●冷房運転:湿度90%未満

湿度90%以上で連続運転すると、本体の吹出口 に露がつき、滴下することがあります。

室温20℃以上

●ドライ運転:室温20℃以上

### 室温コントロールについて

●室温が設定温度に達した後、室温を安定、維持するだめ に、つぎのような動作をします。

- ●室温が設定温度+2℃になったときに、室外 ユニットが停止し、風量は微風になります。
  - ●室温が設定温度 15°Cになったときに室外つ ニットが停止します。
- ●運転中停電した場合は、すべての 運転が停止したままになります。 通電後、運転を再開するときは、 もう一度運転/停止ボタンを押して ください。

### 口設置について

#### 設置場所

- ■室内ユニットから出る除湿水は水はけのよい 場所に排水してください。
- ■室外ユニットは乾燥した風通しのよい場所に 設置してください。
- ■可燃性ガスの漏れるおそれのある所への設置 はさけてください。
- ■海浜地区など塩分の多い所や温泉地など硫化 ガスの発生する所など、特殊な場所で使用す ると故障の原因となりますのでお買上げの店 にご相談ください。
- ■室内ユニットやリモコンはテレビ、ラジオな どから1m以上離してください。映像の乱れ や雑音が入ることがあります。

#### 霍气丁事

- 事電源は必ず定格電圧で、エアコン専用の何路 をご使用ください
- ■この機種は漏電による懸電事故防止のため、 電気設備技術基準により、ブレーカの取付け およびアース工事が必要です。これらはお買 上げの店にご依頼ください。

#### 騒音にもご配慮を

- ■設置にあたっては、ルームエアコンの重量に 十分耐える場所で、騒音や振動が増大しない ような場所をお蚤びください。
- ■室外ユニットの吹出口からの風や騒音が隣家 の迷惑にならないような場所をお選びくださ
- ■室外ユニットの吹出口近くに物を置きますと、 機能低下や騒音のもとになります。

### 口故障かな?と思ったら

### ●もう一度、お調べください。

症 状	原因		
リモコンの表示がうすい、 表示しない	<ul><li>電池切れではありませんか。</li><li>電池の⊕、⊝が逆になっていませんか。</li></ul>		
運転しない	<ul> <li>●ブレーカまだは、ヒューズが切れていませんか。</li> <li>●電源プラグガコンセントからはずれていませんか。</li> <li>●電源スイッチが「切」になっていませんか。</li> <li>●タイマーの使いかたをまちがっていませんか。</li> </ul>		
よく冷えない よく暖まらない	<ul> <li>■温度関節のしか定を、まちがっていませんか。</li> <li>●エアフィルタが汚れていませんか。</li> <li>●室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか。</li> <li>●ガス元せんは開いていますか。(暖房時)</li> <li>●上下風向ルーバや、左右風向ルーバが適切な位置になっていますか。</li> </ul>		

次のような場合は、ただちに運転を中止し、ガス栓を「閉」にし、電源ブラグをコンセントから抜いて、お買上げの販売店、または大阪ガス支社・営業所へご連絡ください。

- ブレーカまたはヒューズがたびたび切れる。
- ●スイッチの作動が不確実。
- ●誤まつて異物や水を入れてしまった。
- ●使用中に異常音がする。

### ●安全装置が作動したときの処置について

ご使用中に、バーナーが消火してしまったときは、次の方法により処置してください。

#### ■停電時安全装置

■ 燃焼中に停電になりますと、停電時安全装置が作動して全ての動作を停止します。自動的には運転を再開しませんので運転ボタンをもう一度押してください。

#### ■立消え安全装置

電子回路の働きにより、燃焼を検知します。万一、火炎が消えたときは瞬時に ガスの供給を停止します。電源スイッチを一度停止にして3分後にもう一度押 してください。

#### ■器体過熱防止装置


●万一、器体が異常温度上昇したときはガスを自動的にストップします。このようなときには、電源スイッチを「切」にし、ガス元せんを閉め、すぐにお貫上げの店または最奇りの大阪ガス支社営業所(裏表紙参照)に連絡してください。

### ●次のような現象は故障ではありません

霧が出ているように見える (冷房・ドライ時)	お部屋の空気がエアコンから吹出した、冷たい風で冷やされ、 霧状になるためです。	
部屋がにおう	壁やじゅうたん・家具・衣頼などに、しみ込んでいるにおい が、出てくるためです。	
水の流れるような音がする	エアコン内部に冷媒が流れているためです。	
ときどき、"ブシュ"という 音がする	エアコン内部の冷媒の流れが切り換わるときの音です。	

## 口転居や設置場所の変更の場合



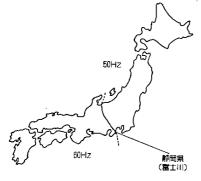

- ■器体(経板)に表示してあるガス種以外のガスでは使用しないでください。
- ■ガスグループ・電源周波数が異なる地域へ転居される場合は調整または改造の必要がありますのであらかじめお買上げの販売店または最寄りの大阪ガス支社・営業所にご相談ください。 (有料です。)
- ■調整・改造のできるガス種は13A、6C、プロバンです。
- ■なお、50Hz地区では、暖房3,000kcal/h、冷 房2,000kcal/hになります。
- ■増取築・引越しのため室内ユニット・室外ユニットを取りはずしたり再設置をする場合は、 移設のための専門の技術や工事費が必要になりますのであらかじめお費上げの販売店または最寄りの大阪ガス支社・営業所にご相談ください。 (有終です。)

### ロアフターサービス

#### 1.保証書(別に添付してあります。)

保証書はお買い上げいただいた販売店からお渡し致しますから、必ず「販売店田・購入日」などの記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みの後、大切に保存してください。 保証期間——お買い上げの日から3年間。

#### 2.保証期間中に修理を依頼されるとき

故障力な?と思ったら(27~28ベージ参照)に従って関べていただき、なお異常のあるときには、必ず電源スイツチを「切」にし(観房でお使いのときはガス元せんを「閉」にしてから)、お買い上げいただいた販売店にご連絡ください。保証書の記載内容により、お買い上げいただいた販売店が後程致します。

〈連絡していただきたい内容〉

- ●ご住所●ご氏名●電話番号●製品名
- ●品番●ご購入日(保証書をごらんください。)
- ●異常の状況(できるだけ詳しく)
- ●訪問ご希望日

#### 3.保証期間後、修理を依頼されるとき

お買い上げいただいた販売店にご相談ください。

#### 4.補修用性能部品の最低保有期間


ガスルームエアコンの補修用性能部品の最低保 有期間は、製造打切り後9年です。この期間は 通商産業省の指導によるものです。性能部品と は、その製品の機能を維持するために必要な部 品です。

### 5.保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は

お買い上げいただいた販売店または大阪ガス支 社にお問合わせください。

### 口使用ガス・使用電源について

器体(銘板)に表示してある(ガス種)、電源(電圧・周波数)以外では使用しないでください。

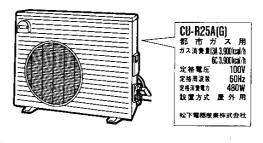

## 口仕


室内	・室	<b>外の</b>	粗	合 世	48-718-48-719	(N)43-029 · (4)43-029 · (P)43-029
種				類	冷暖房兼用	目セパレート形
電				源	単相100~	√ 60Hz/50Hz
暖運能 力(kcal/h)			3.440			
暖運 能 運転特 選 消	亞	電	流	(A)		5.05
房性 消	費	蹇	カ	(W)		480
暖房の -	- 般	木	造	住 宅		14黌
めやす 🕏	<b>新集合</b>	·断熱	mi	の木造		9畳
冷能	•		カ	(kW)	<del>.</del>	2.5
房 運	転	看	流	(A)		8.70
冷房運転特性 性 除	費	鼋	カ	(W)		860
性除	湿	能	カ	(e/h)		1.4
冷房 面積 鉄筋アパート南向き洋室			南	自合洋室		10출
の目安(m)	2) 木 資	<b>剪</b> 问	1) 3	和室		7畳
圧 縮	橙	出	カ	(W)	<del></del>	750
選 送	機	出 :	カ	(W)	15	10
稛	_		<b>1</b> (	(m³/mir):	8	
騒			音	(dB)	35	42
質			#	(kg)	9,5	41
外形寸法(	高さ×	星×奥行	<del>j</del> )	(mm)	360×790×162	635×780×245

<sup>●</sup>除湿能力は、室内温度27°C、築内湿度60%の場合を示します。


	使用ガスグループ	1時間当りのガス消費量	安全装置	ガス接続口
1	6C	3.900kca/h	立消え安全表置(ガス井、圧縮機等全てOFF)	_
Ĺ	13A	3.900kca/h	着流ヒューズ(3A2本) 熱交換器過熱防止装置	PT%オネジ
	LP	0.325kg/h	(サーミスタ140°COFF 100°CON) 器体過熱防止装置(温度ヒュース160°C溶断)	(TU接続可能)

# 口外形寸法(単位:mm)

### 室内ユニット

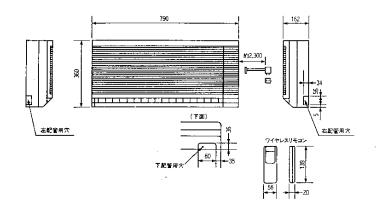

### 室外ユニット

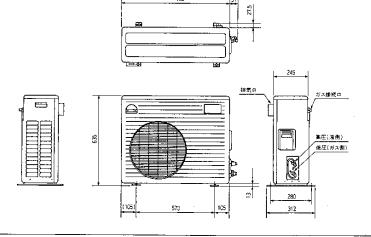

<sup>●</sup>室外ユニットの幅寸法には配管接続部分(57m)は含まれていません。

<sup>※</sup>同じガス種でも50Hz地域へ移設するときは、改造が必要です。